Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montage- en gebruiksaanwijzingen te lezen!

GSXP 7727 Beknopte handleiding

NL

Toets On

Toets Off

Programmakeuzetoets
Het geselecteerde programma wordt in het displayvenster weergegeven.

Toets Start
Het controlelampje gaat tijdens de werking branden, knippert wanneer er zich een storing voordoet en gaat uit aan het einde van het programma.

Resettoets
Wanneer u op de resettoets drukt, worden het geselecteerde programma en de extra functies geannuleerd (behalve de instelling van het afwasmiddel en van de waterhardheid, zie de gebruiksaanwijzing) en moeten opnieuw worden ingesteld. Na het loslaten van de toets wordt dit bevestigd door een geluidssignaal.

Indicatoren

Voeg spoelglansmiddel toe

Voeg regenereerzout toe
Voeg het zout pas vlak voor de start van een wasprogramma toe.

Extra functies 3)

Display van tijd en storingen
Geeft de tijd aan die resteert tot aan de start van het programma. Gaat uit na de start van het programma. Tegen het einde van het programma, in de droogcyclus, wordt op het display de resterende tijd in minuten aangegeven.
"F..." Aanwijzingen voor de servicedienst

Toets voor "Startselectie"
Het is mogelijk de start van het programma met 1-24 uren uit te stellen. Bij elke druk op de toets verspringt de urenwijzer een uur, en na 24 start de telling weer vanaf 00. Druk vervolgens op de toets Start. De afwasmachine start na de ingestelde periode.

Toets voor "Halve belading - Multizone"
Vul alleen de bovenste korf of alleen de onderste korf. Deze functie kan bij alle programma's worden gebruikt.
1 maal indrukken = bovenste korf
(het lampje/symbool gaat branden)
2 maal indrukken = onderste korf
(het lampje/symbool gaat branden)
3 maal indrukken = Off (halve belading gedeactiveerd).
Bij een wascyclus zonder de bovenste korf, moet de toets "Halve belading", oftewel "wascyclus in onderste korf" worden ingedrukt (het bijbehorend lampje/ symbool gaat branden).



Stel het afwasmiddel in
(bij de eerste ingebruikneming en bij gebruik van een ander afwasmiddel)
Controlelampje uit = afwasmiddel (poeder, gel, tabletten)
Controlelampje links = afwasmiddel 2 in 1
Controlelampje rechts = afwasmiddel 3 in 1 / 4 in 1

Bacteriedodende spoeling 4) 5)
Deze functie voegt een bacteriedodende spoeling toe aan het einde van het afwasprogramma, zodat het aantal bacteriën verder wordt gereduceerd. Het lampje gaat branden wanneer de functieactief is. Als de temperatuur tijdens de bacteriedodende spoelcyclus niet constant gehouden wordt (b.v. doordat de deur geopend wordt), begint het lampje te knipperen om aan te geven dat de bacteriedodende werking niet gegarandeerd wordt.

Programmatabel				Afwasmiddel 2)		Verbruik 3)		
Programma's			Tips voor het laden van de vaatwasmachine	A	B	Liter	kWh	Minuten
	Voorspoelen	koud	Vaat die later gewassen moet worden.	-	-	4,0	0,03	14
	Glas	40°C	Licht vervuild, bijvoorbeeld glazen en kopjes.	X	-	10,0	0,85	100
30'	Snel	40°C	Licht vervuild, zonder opgedroogde resten.	X	-	10,0	0,65	30
BIO	Bio 1) 5) 6)	50°C	Matig vervuild.	X	X	13,0	1,05	195
	Standard 5)	60°C	Matig tot sterk vervuild.	X	X	13,0	1,25	120
	Intensief 5)	70°C	Aanbevolen programma voor sterk vervuilde vaat, met name geschikt voor pannen en koekenpannen.	X	X	14,0	1,55	155

1) Programma voor het typeplaatje EN 50242;
2) Zie "Gebruik van het apparaat";
3) De gegevens over de programma's zijn verkregen in overeenstemming met de Europese Norm EN 50242. De gegevens kunnen verschillen al naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de belading, verschillende extra functies, een andere temperatuur - hoger of lager dan 15°C - of hardheid van het water en de voedingsspanning, etc.
4) De efficiëntie van de verwijdering van de bacteriën is geverifieerd met het Institut Pasteur te Lille (Frankrijk), op grond van de norm NF EN 13697 van november 2001.
5) Deze programma's kunnen worden gebruikt met de extra functie bacteriedodende spoeling.
6) Energiezuinig programma met verlengde droogcyclus.

Waarschuwing voor de testlaboratoria:
voor meer informatie over de condities van de vergelijkende test EN en andere tests, kunt u contact opnemen met het volgende adres: "nk_customer@whirlpool.com".

Bauknecht is a registered trademark

5019 496 90469
(Technische wijzigingen voorbehouden)

Gebruik van het apparaat

Zie voor nadere details de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing.

Zet de machine aan

Druk op de toets **ON** / OFF.

Afwasmiddel selecteren, in het geheugen opslaan en toevoegen

(Bij de eerste ingebruikneming en bij gebruik van een ander afwasmiddel)

1. Selecteer het derde programma van boven in de bijbehorende tabel.
2. Druk ongeveer 7 seconden op de toets Start totdat de weergave verandert.
3. Selecteer het gewenste afwasmiddel met de toets Start (OFF = afwaspoeder, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1) (kan op het display worden weergegeven).
4. Schakel het apparaat uit en weer in. Het geselecteerde afwasmiddel wordt na de inschakeling ongeveer 3 seconden op het display weergegeven.

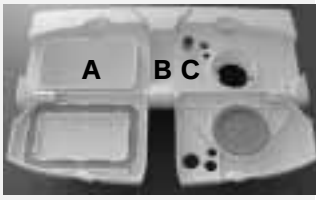

Zie de programmatabel voor de dosering van het afwaspoeder in het vak **A** en **B**.

Controleer het spoelglansmiddel

Mechanische indicator **C**.
Elektrisch controlelampje op het bedieningspaneel (indien aanwezig).

Controleer het regenereerzout

Alleen als er een onthardingssysteem aanwezig is.
Mechanische indicator **D**. Elektrisch controlelampje op het bedieningspaneel (indien aanwezig).

Vul de korven

Zie de instructies voor het laden van de vaatwasmachine.

Sluit de deur en draai de waterkraan open

Selecteer het programma

Het laatst geselecteerde programma gaat branden.
Stel het gewenste programma in (met de toets of de knop).
Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Selecteer de extra functies

Indien nodig (indien aanwezig).
Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Druk op de toets START

Het geselecteerde programma wordt vervolgens in het geheugen opgeslagen (ook wanneer de stroom ontbreekt).

"Lopende programma wijzigen"

→ Houd de toets START 2 sec. ingedrukt tot het controlelampje Start gedoofd is.

→ Selecteer opnieuw een programma en druk nogmaals op de toets START.

Wasprogramma

- Open de deur alleen als dat noodzakelijk is (let op: er kan stoom uit komen).
- Als het apparaat nog voor de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken werd.

Zet het apparaat uit

Alleen nadat de toets START is uitgegaan: druk op de toets ON / **OFF**.
Alle lampjes gaan uit.

Draai de waterkraan dicht en laad de korven uit

Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat
Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen.

Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires

afhankelijk van het model apparaat

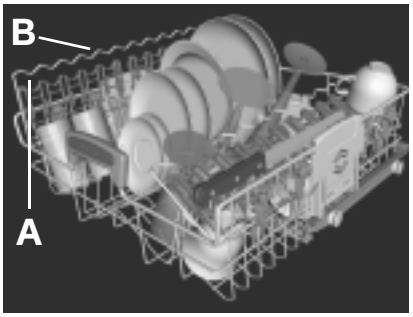

Bovenste korf:
Vaatrekken (A):
Afhankelijk van de positie, bijvoorbeeld lang keukengereedschap, kopjes en borden.

Glazenrek (B):
Glazen met voet.
Lang keukengerei (bijv. vleesvorken, messen) moeten met de punt naar het apparaat toe worden geplaatst.

Halve belading:
Laden van de bovenste korf (zie beschrijving Extra functies). Plaats de bestekkorf (**C**), indien aanwezig, in de bovenste korf.
Instelling van de verticale hoogte van de korf (ook wanneer hij beladen is):

Onderste instelling: Trek de **twee** handgrepen van de korf (**D**) naar buiten en laat de korf zakken.

Bovenste instelling: Trek de **twee** handgrepen van de korf (**D**) omhoog totdat de korf vastklikt (fabrieksinstelling).

De zijkanten van de korf moeten zich op dezelfde hoogte bevinden.

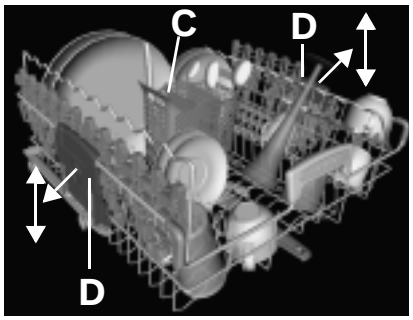

Bovenste korf uitneembaar voor het wassen van grote borden of schalen in de onderste korf:
Open de vergrendelingen (**E**) van de geleiders van de korf aan de linker- en rechterzijde, en verwijder de bovenste korf.
Als de bovenste korf op zijn plaats zit, moeten de vergrendelingen altijd gesloten zijn.

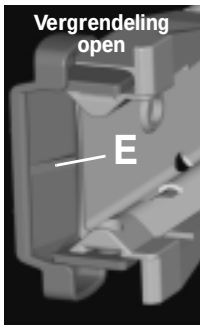

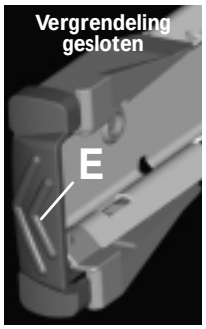

Onderste korf:
Afhankelijk van het apparaatmodel met kantelbare of vaste bordenrekken (**F**).

Halve belading:
Laden van de onderste korf (zie beschrijving Extra functies).
Groter afwasvermogen, bijvoorbeeld voor borden en pannen.

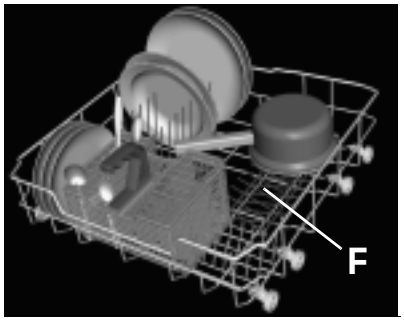

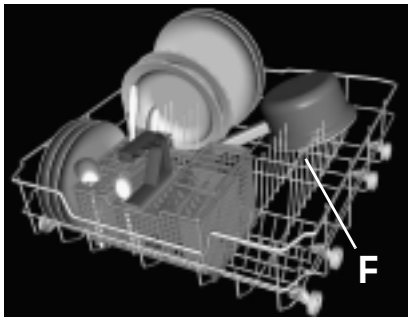

Bestekkorf (G):

Roosterelement (**H**) voor het scheiden van het bestek.
Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden moeten met de punt omlaag in de korf worden gezet.

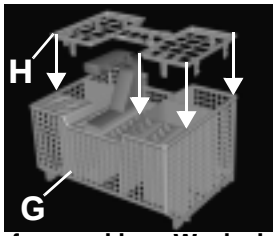

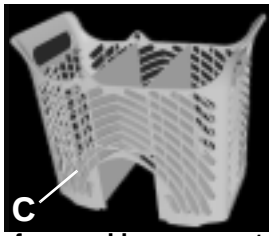

Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor afwasmachines. Was in de afwasmachine geen vaat af die hier niet geschikt voor is, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van hout, aluminium, tin, gedecoreerd servies (niet geglazuurd), zilveren bestek.

Wat moet u in de volgende gevallen doen...

Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst (* zie ook het betreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzingen).

Wat is er aan de hand	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	• Er wordt geen water aangevoerd.	• Draai de waterkraan open.
	• De machine laadt niet voldoende water.	• Reinig het ingangsfilter op de waterkraan. • Controleer of de toevoerslang niet gevouwen is.
	• Is de stroom uitgevallen.	• Steek de stekker in het stopcontact. • Druk op de toets START. • Sluit de deur. • Controleer de zekering in uw huis.
	• Start van het ingestelde programma.	• Stel eventueel de programmastart in op “0”.
Als de vaat niet helemaal droog is	• Onvoldoende spoelglansmiddel.	• Verhoog de dosis *.
	• Er blijft water in de holtes achter.	• Zet het vaatwerk schuin.
Als de vaat niet perfect schoon is	• De waterstraal bereikt het vaatwerk niet goed.	• Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. Plaats het vaatwerk met de holle zijden naar beneden.
	• Onvoldoende afwasmiddel.	• Doseer het afwasmiddel op basis van de aanwijzingen van de fabrikant.
	• Er is een verkeerd programma ingesteld.	• Selecteer een afwasprogramma met een hogere intensiteit.
	• De sproeiarmen zijn geblokkeerd.	• De sproeiarmen moeten ongehinderd kunnen draaien.
	• De gaten van de sproeiarmen zijn verstopt.	• Verwijder de onzuiverheden die de waterstroom belemmeren *.
	• Ongeschikt/oud afwasmiddel.	• Gebruik een merkproduct van goede kwaliteit.
Zanderige en korrelige resten	• De filters zijn verstopt.	• Controleer de filters regelmatig/reinig ze eventueel*.
	• De filters zijn niet juist aangebracht.	• Breng het filter op de juiste wijze aan en bevestig het *.
De plastic delen verkleuren	• Tomaten-/wortelsap,...	• Gebruik, afhankelijk van het materiaal, zo nodig een afwasmiddel met een sterker bleekmiddel.
Aanslag op het vaatwerk		
• afneembaar	• Strepen op vaatwerk/glazen.	• Verhoog de dosis spoelglansmiddel *.
	• Strepen/lijnen op de glazen.	• Verlaag de dosis spoelglansmiddel *.
	• Zoutlaag op het vaatwerk/glazen.	• Sluit het deksel van het zoutreservoir goed *.
• niet afneembaar	• Het water wordt onvoldoende onthard, kalkvlekken.	• Verander de instelling voor de waterhardheid en voeg indien nodig zout toe *.
Doffe/matte glazen	• Niet afwasbaar in de afwasmachine.	• Gebruik geschikte glazen.
Roest op het bestek	• Het bestek is niet van roestvrij staal.	• Gebruik geschikt bestek.
Vaststelling van de storingen van het apparaat	• Het controlelampje START knippert. • Indicator F... (indien aanwezig).	• Verzeker u ervan dat de filtergroep niet verstopt is en de watertoevoer niet onderbroken is (maak indien nodig de filters schoon *). Start het programma opnieuw. Houd de toets START 2 seconden lang ingedrukt, tot het controlelampje START gedoofd is. Selecteer het programma opnieuw en druk nogmaals op de toets START.

Als de storing na bovengenoemde controles niet verdwijnt of terugkeert, schakel het apparaat dan uit, draai de waterkraan dicht en neem contact op met de Servicedienst (zie de garantie).

Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst:

- Het type storing.
- Type en model van het apparaat.
- Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts.